


# Aufbauanleitung

3000\*800\*1000



- 4 Stk Seitenteile 1500mm
- 2 Stk Stirnseitenteile 880mm
- 4 Stk Handlauf für Seitenteile 1520mm
- 2 Stk Handlauf für Stirnseite 750mm
- 2 Stk Spreizen 880mm
- 16 Stk 5\*70 Längs Schrauben Seitenteileversch.
- 30 Stk 5\*50 Längs Schrauben Handlaufversch. und Spreizenversch.
- 1 Stk Noppenfolie 8000 mm
- 2 Stk Gitter 1500 mm

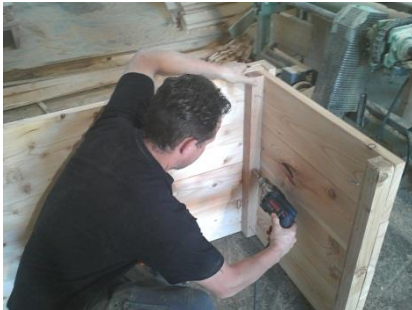

- 1) 1 Stirnteil mit 1 Seitenteil  
Innen verschr. 5\*70 Schr. 3mal



- 2) zweite Seitenteil mit dem Stirnteil  
verschrauben 5\*70 Schr. 3mal



- 3) drittes und viertes Seitenteil ineinander stecken und von innen verschr. Jede Seite 3mal mit 5\*70 Schrauben





4) Zweite Stirnteil verschr. Von innen

Auf jeder Seite mit 5\*70 Schr. 3mal



5) Die zwei Spreizen in der Mitte verschr.

5\*50 Schr. 8mal



6) Den Handlauf von der Aussen-

kante des Hochbeets 55mm

Einmessen.



7) Handlauf für den Seitenteil je Stk 4mal verschr. 5\*50

Handlauf für den Stirnteil je Stk 3mal verschr. 5\*50

8) Noppenfolie an der Seite mit Reißnägel oder Tacker

Befestigen. Gitter an der Unterseite des Hochbeets mit

Reißnägel oder Tacker befestigen