


Aufbauanleitung

4000*800*1000



- 4 Stk Seitenteile 2000mm
- 2 Stk Stirnseitenteile 880mm
- 4 Stk Handlauf für Seitenteile 2020mm
- 2 Stk Handlauf für Stirnseite 750mm
- 2 Stk Spreizen 880mm
- 16 Stk 5*70 Längs Schrauben Seitenteileverschr.
- 30 Stk 5*50 Längs Schrauben Handlaufverschr. und Spreizenverschr.
- 1 Stk Noppenfolie 10000 mm
- 2 Stk Gitter 2000 mm

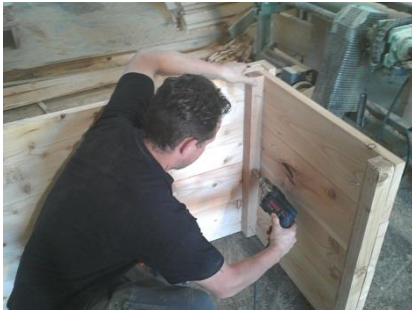

- 1) 1 Stirnteil mit 1 Seitenteil
Innen verschr. 5*70 Schr. 3mal



- 2) zweite Seitenteil mit dem Stirnteil
verbinden 5*70 Schr. 3mal



- 3) dritte und vierte Seitenteil ineinander stecken und von innen verschr. Jede Seite 3mal mit 5*70 Schrauben





4) Zweite Stirnteil verschr. Von innen
Auf jeder Seite mit 5*70 Schr. 3mal



5) Die zwei Spreizen in der Mitte verschr.
5*50 Schr. 8mal



6) Den Handlauf von der Aussen-
kante des Hochbeets 55mm
Einmessen.



7) Handlauf für den Seitenteil je Stk 4mal verschr. 5*50
Handlauf für den Stirnteil je Stk 3mal verschr. 5*50

8) Noppenfolie an der Seite mit Reißnägel oder Tacker
Befestigen. Gitter an der Unterseite des Hochbeets mit
Reißnägel oder Tacker befestigen.