

Winkelhochbeet

3000*3000*800



- 1Stk Seitenteil 3000mm 8 Stk Schrauben 5*70
- 1 Stk Seitenteil 2970mm 32 Stk Schrauben 5*70
- 2 Stk Seitenteil 2240mm 14000 mm Noppenfolie
- 2 Stk Stirnteile 680 mm 2 Stk Gitter 6000 mm
- 3 Stk Spreize 680 mm 2 Stk Handlauf 560 mm
- 1 Stk Handlauf 3040 mm 1 Stk Handlauf 2200 mm

- 1 Stk Handlauf 3900 mm

- 1 Stk Handlauf 2333



- 1) 1 Stirnteil mit 1 Seitenteil Innen verschrauben 5*70 Schrauben 3mal




- 2) Zweite Seitenteil mit dem ersten Seitenteil verschrauben 5*70 3mal
- 3) Das zweite Seitenteil mit dem zweiten Stirnteil verschrauben 5*70 3mal



4) Das 3 Seitenteil mit dem 1 Stirnteil verschrauben 5*70 3mal



5) Das 4 Seitenteil mit dem 3 Seitenteil ineinander stecken und verschrauben 5*70 je 3 mal

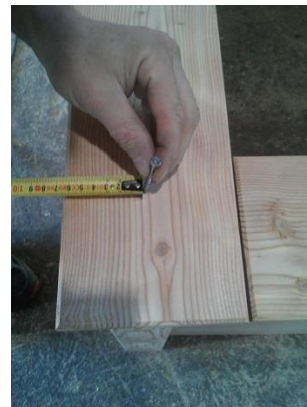

- 6) Die Spreizen in der Mitte verschr.
- 7) Den Handlauf von der Außenkante des Hochbeets 55 mm einmessen.
- 8) Handlauf für die Seitenteil je Stk 4 mal verschr. 5*50
- 9) Handlauf für den Stirnteil je Stk 3mal verschr. 5*50
- 10) Noppenfolie an der Seite mit Reißnägel oder Tacker Befestigen. Gitter an der Unterseite des Hochbeets mit Reißnägel oder Tacker befestigen.